

Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Benutzung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachfragen auf.

1. Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung

Setzen Sie das Produkt keinen feuchten Umgebungen oder extremen Temperaturen aus, da es sonst beschädigt werden könnte. Wenn versehentlich Wasser eintritt, stoppen Sie den Betrieb, um einen Kurzschluss zu verhindern. Benutzen Sie unser Produkt nicht häufiger oder für einen längeren Zeitraum als herkömmliche Zigaretten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.

2. Gegenanzeigen

Bei Verwendung von Flüssigkeiten (Liquids) mit und ohne Nikotin: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit-Produkte und vermischen Sie diese keinesfalls mit anderen Substanzen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeiten haben. Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder Hautausschlag, das Produkt bitte nicht weiter benutzen und umgehend einen Arzt konsultieren. Die elektronische Zigarette dient nicht zur Raucherentwöhnung.

3. Warnhinweise

Die Abgabe an und die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt. Das Produkt wird für Nichtraucher **nicht** empfohlen. Dieses Produkt ist **nicht geeignet** für schwangere Frauen, Frauen, die in der Stillphase sind, Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, kardiovaskulären und respiratorische Vorerkrankungen, Alkoholiker und Epileptiker. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungenentzündung) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei vorgeschädigter Lunge unter Umständen einen Asthmaanfall, Luftnot und Hustenanfälle auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Benutzen Sie unser Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem (Allergien, Unverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen unseres Produktes haben. Da das Produkt Glycerin enthält, kann es bei Diabetikern zu Hyperglykämie oder Glucosurie führen. Bei Verwendung nikotinhaltiger Liquids: Nikotinhaltige Produkte sind **nicht geeignet** für Personen, die aus medizinischen Gründen auf Nikotinprodukte verzichten sollten. Wenn das Liquid verschluckt wird, wenden Sie sich an den Notruf. Sie können sich zusätzlich an den Giftnotruf in Ihrer Region wenden. (Bsp. 24h- Telefon: 030-19240)

4. Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit

- keine bekannt, siehe Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit (Liquid).

5. Angaben zur suchterzeugenden Wirkung

Soweit Sie Produkte mit nikotinhaltigen Flüssigkeiten (Liquids) verwenden, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung der Flüssigkeiten angebracht: „Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der stark abhängig macht.“

6. Angaben zu toxikologischen Daten

Bei Überhitzung der Flüssigkeit (Liquid) (über 240°C) in der elektronischen Zigarette können toxikologische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produktes erfolgt auf eigene Verantwortung.

7. Kontakt

Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu den Produkten und deren Anwendung, kontaktieren Sie bitte unsere ortsansässigen Shops oder besuchen Sie unsere Webseite: www.ex-trade.net

Importeur:

EX-Trade GmbH & Co. KG, Benzstr. 2A,
63741 Aschaffenburg, Deutschland
e-Mail: info@ex-trade.net
www.ex-trade.net

Tel.: +49 (0)6021 / 58406-0
Fax: +49 (0)6021 / 58406-19
WEEE-Nr.: DE 54367836



Stand: 30.01.2017

GEEK VAPE: HBC-S12

ARTNR.: 22183

Vielen Dank, dass Sie sich für SMB® entschieden haben!

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

PRODUKTSPEZIFIKATION

Passend für folgende Verdampfer:

- Eagle Sub Ohm Verdampfer

TECHNISCHE DATEN*

Drahtmaterial¹:	Edelstahl	Anzahl Wicklungen:	1
Widerstand¹:	0,25Ω	Leistungsbereich^{1,2}:	20-50W
TC-Wert³:	0,00092	Dampfart²:	DL ⁴ /MTL ⁵

¹ Für beliebige / vorinstallierte Wicklungen

² Empfehlungen

³ Für Betrieb im Temperaturkontrollmodus (TC)

⁴ Subohmdampfen: Mit einem starken Zug den Dampf direkt in die Lunge inhalieren

⁵ Backendampfen: Mit einem sanften Zug den Dampf erst in den Mund ziehen und dann in die Lunge inhalieren.


2. SICHERHEITSHINWEISE



Lassen Sie das Produkt nicht fallen, werfen Sie es nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuer.
- Verwenden Sie das Produkt nur in dafür geeigneten Verdampfern und stellen Sie sicher, dass die verwendete(n) Akkuzelle(n) / der Akkuträger über entsprechende Schutzelektronik verfügen und für die Leistung ausgelegt ist (sind).
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise des Verdampfers.

3. PRODUKTÜBERSICHT

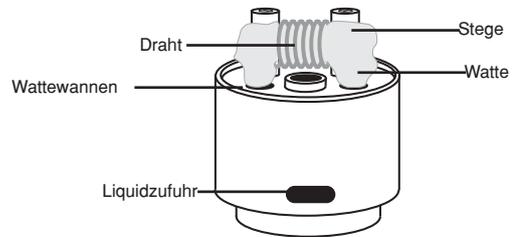

4. INBETRIEBNAHME

RBA-Einheit einsetzen:

- Bitte beachten Sie dazu die Instandhaltungshinweise „Verdampferkopf (/ Deck / RBA-Einheit) wechseln“ in der Bedienungsanleitung des Verdampfers.

5. INSTANDHALTUNG

- ! *Warten Sie mit Instandhaltungsarbeiten nach dem Betrieb, bis der Verdampfer vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu verhindern.*
- Stellen Sie vor Instandhaltungsarbeiten sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Verdampfer von dem Akkuträger abschrauben oder Sie den Akkuträger ausschalten.

- i *Mit andauernder Nutzung nimmt die Geschmacksintensität und die Dampfmenge ab oder der Dampf schmeckt verbrannt. Stellen Sie dies fest, sollten Sie die Watte bzw. das Deck oder die Wicklung austauschen.*

Watte austauschen:



1

- ! *Arbeiten Sie nicht auf einem Akkuträger vor, sondern schrauben Sie den Verdampfer auf ein ausgeschaltetes Ohm-Messgerät.*
- *Achten Sie beim Herausziehen der Watte darauf, dass Sie die Position des Drahtes möglichst nicht verändern.*

- (1) Ziehen Sie die Watte vorsichtig aus der Wicklung heraus.
- Entfernen Sie alle Wattereste aus der Wicklung bzw. dem Deck.
- Reinigen Sie das Deck mit warmen Wasser oder in einem Ultraschallbad.
- Trocknen Sie das Deck gründlich ab.
- Stellen Sie mit dem Ohm-Messgerät sicher, dass kein Kurzschluss vorliegt; setzen Sie für diesen Test den Verdampfer mit der RBA-Einheit kurzzeitig vollständig zusammen.
- Glühen Sie den Draht impulsartig aus.




Abbildungen des Produktes oder des Displays können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.

3




- *Achten Sie darauf, dass die Drähte gleichmäßig von innen nach außen glühen und sich keine Hitze-punkte bilden, ansonsten müssen Sie die Position des Drahtes mit einem Schraubendreher oder einer Wickelhilfe nachjustieren oder mit einer Keramikpinzette vorsichtig über die Wicklung streichen.*
- *Lassen Sie den Draht nach dem Ausglühen wieder vollständig abkühlen, um Verbrennungen zu verhindern.*
- *Stellen Sie nach dem Ausglühen sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Verdampfer von dem Ohm-Messgerät abschrauben oder Sie das Ohm-Messgerät ausschalten.*
- *Reinigen Sie Ihre Hände mit klarem Wasser, bevor Sie mit der Watte arbeiten.*

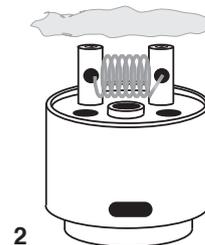

2


- (2) Ziehen Sie die Schrauben nach dem Ausglühen nach.
- Schneiden Sie einen Streifen Watte ab, der länger als die fertige Wicklung ist und eine geeignete Breite hat.

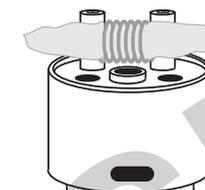

3

- ! *Die Watte muss die Wicklung vollständig ausfüllen und gleichzeitig locker sitzen.*

- (3) Zwirbeln Sie eine Seite des Wattestreifens zusammen.
- Führen Sie die Watte in die Wicklung ein, so dass auf beiden Seiten Watte übersteht.

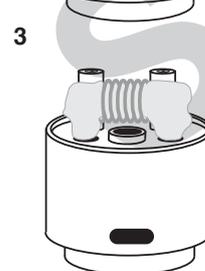


4

- ! *Achten Sie beim Einführen der Watte darauf, dass Sie die Position des Drahtes nicht verändern.*

- (4) Kürzen Sie die Watte soweit, dass Sie die Watte in die dafür vorgesehenen Watte-Öffnungen stecken können.
- Stecken Sie die Enden der Watte in die Watte-Öffnungen.
- Lockern Sie die Watte vorsichtig etwas auf.



4

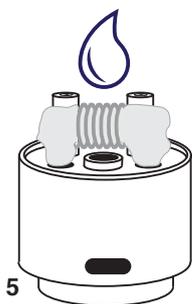


- (5) Befeuchten Sie die Watte mit Liquid, so dass diese gleichmäßig glänzt.



- Prüfen Sie den Widerstand der Wicklung vor dem ersten Betrieb und in regelmäßigen Abständen, damit Sie sicher gehen können, dass der Widerstand gleich bleibt.
- Achten Sie darauf, dass der Akkuträger, den Sie verwenden, für den Widerstand ausgelegt ist

Wicklung austauschen:

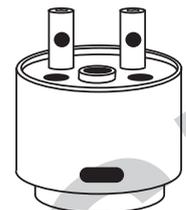

- Arbeiten Sie nicht auf einem Akkuträger, sondern schrauben Sie den Verdampfer auf ein ausgeschaltetes Ohm-Messgerät.
- Verwenden Sie nur vorgefertigte und baugleiche Wicklungen.
- Verwenden Sie keine Wicklungen, die Beschädigungen aufweisen.
- Achten Sie darauf, dass die Wicklung zu den Abmessungen des Decks passt, sodass keine Kontaktmöglichkeit zu den einzelnen Komponenten besteht.

- Ziehen Sie die Watte aus der Wicklung heraus.
- (1) Lösen Sie die Schrauben, die der Drahtbefestigung dienen, gegen den Uhrzeigersinn heraus.
- Lösen Sie die Wicklung aus dem Deck heraus.
- Reinigen Sie das Deck mit warmen Wasser oder in einem Ultraschallbad.
- Trocknen Sie das Deck gründlich ab.

1




- (2) Platzieren Sie die Wicklung in den Befestigungspunkten
- Drehen Sie die Schrauben, die der Drahtbefestigung dienen, im Uhrzeigersinn fest, so dass die Wicklung fest sitzt.
- Richten Sie die Wicklung mit einem Schraubendreher oder einer Wickelhilfe, mit dem selben Durchmesser der Wicklung, gerade aus.

2



- Achten Sie darauf, dass die Wicklung fest sitzt und außer über die Drahtbefestigungspunkte keinen Kontakt zu anderen Komponenten des Verdampfers hat.

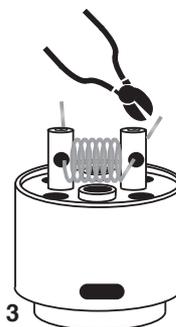

- (3) Schneiden Sie die überstehenden Drahtenden bündig zu den Befestigungspunkten ab.



- Achten Sie darauf, die Wicklung beim Abschneiden der Drahtenden nicht zu beschädigen.
- Entfernen Sie die Abschnitte des Drahtes aus dem Deck.

- Folgen Sie zum Einsetzen der Watte den Anweisungen unter „Watte austauschen“.

3

6. LAGERUNG

- Benutzen Sie das Produkt von SMB® über einen längeren Zeitraum nicht, entnehmen Sie die Watte und reinigen Sie es.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand des Produktes.
- Lagern Sie das Produkt sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie das Produkt nicht unter extremen Temperaturen; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.

7. ENTSORGUNG



- Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
- Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.